
The logo consists of the word "NOVITUS" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid orange rectangular background.

Kasa fiskalna mająca postać oprogramowania SDF-1





Połączenie z wirtualną drukarką NoviPrinter

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży,
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

www.novitus.pl,

Informacje ogólne

Program NoviPrinter to wirtualna drukarka paragonowa, która może służyć do wykonywania wydruków z wirtualnej kasy fiskalnej. Wydruki takie można zapisać w postaci pliku graficznego PNG oraz PDF. Można je przechowywać, wysłać e-mailem czy też drukować w przyszłości na standardowych zewnętrznych drukarkach sprzętowych.

NoviPrinter		
	Wydruk 2023-03-14 14:04:40	15 KB
	Wydruk 2023-03-14 14:04:35	15 KB
	Wydruk 2023-03-14 14:04:34	15 KB
	Wydruk 2023-03-14 14:04:32	29 KB



PRZEŁĄCZ DO SDF1

Instrukcja konfiguracji SDF-1 z NoviPrinter

Aplikację należy pobrać z poniższego linku i zainstalować na urządzeniu z systemem Android na którym pracuje kasa fiskalna SDF-1.

<https://drive.google.com/file/d/1v3gm5HpSm97f2InMZZf8tnmTET9ItW5I/view>


Jeśli pojawi się informacja o braku możliwości instalacji nieznanymi aplikacjami należy wejść w ustawienia systemu i zaznaczyć „Zezwalaj z tego źródła”, a następnie powrócić do instalacji.

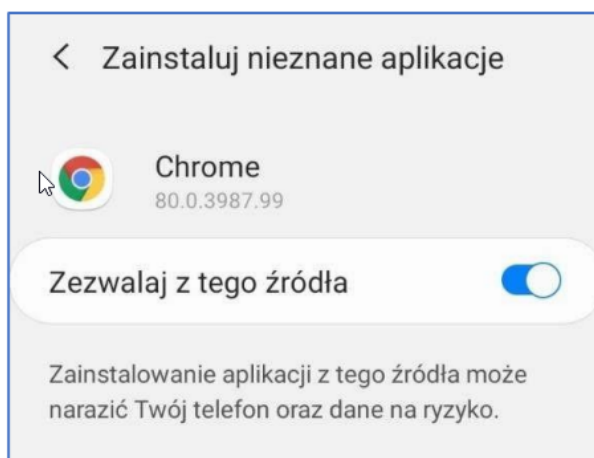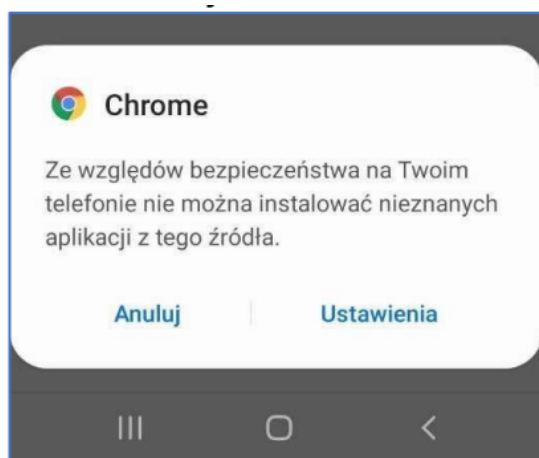

W przypadku próby zablokowania instalacji przez inne aplikacje należy zezwolić na instalację




Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji NoviPrinter trzeba zezwolić na dostęp do zdjęć i plików na urządzeniu, aby aplikacja mogła zapisywać wygenerowane pliki w pamięci urządzenia.

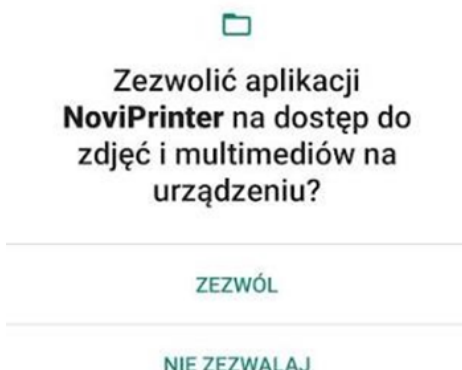

Następnie należy skonfigurować SDF-1 do pracy z aplikacją NoviPrinter. W tym celu należy w SDF-1 wejść w ustawienia podłączenia drukarki. W sekcji Ethernet ustawić opcję „Aktywne”. W miejsce IP wpisać **localhost** (lub pozostawić to pole puste), w pozycji Port należy wpisać wartość **9100**.



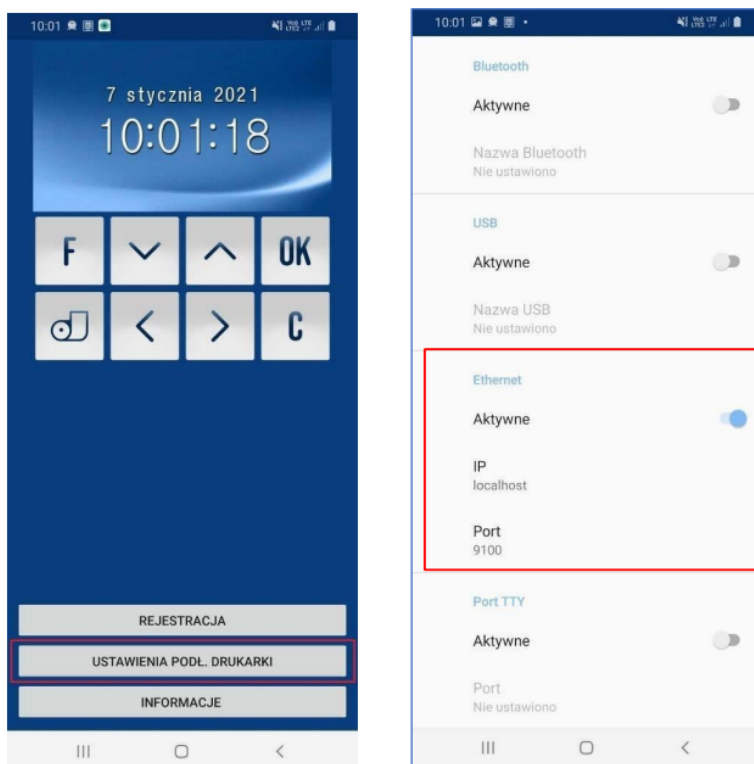



WŁĄCZONA MA BYĆ TYLKO ZAKŁADKA ETHERNET!



Przyciskiem „wstecz” telefonu należy wrócić do ekranu głównego aplikacji SDF- 1.

Jeśli wszystko zostało ustawione prawidłowo, aplikacja drukarki powinna się sparować z kasą. By zweryfikować połączenie należy przejść do SDF-1 i wykonać dowolny wydruk, będzie on widoczny w aplikacji NoviPrinter.

(Przykładowe wygenerowanie wydruku: SDF-1 -> OK -> 2. Ustawienia -> 2.2 Konfiguracja -> 2.2.9 DRUKUJ przejść do NoviPrinter).

NoviPrinter		
	Wydruk 2023-02-21 14:10:35	187 KB
	Wydruk 2023-02-21 14:10:17	49 KB
	Wydruk 2023-02-21 14:10:03	51 KB
	Wydruk 2023-02-21 14:10:02	146 KB
	Wydruk 2023-02-21 14:09:32	23 KB
	Wydruk 2023-02-21 14:09:31	20 KB

PRZELĄCZ DO SDF1

Aby podejrzeć wydruk wystarczy na niego kliknąć.

Szczegóły wydruku



COMP S.A. Oddział Nowy Sącz
Novitus - Centrum Technologii i Sprzedaży
Namiotowa 118
33-300 Nowy Sącz

NIP: 522001894 W000890


NIEFISKALNY

ASYNCHRONICZNY RAPORT ZDARZEN
000458:21-02-2023 15:08:23 Blokada sprzedaży

NIEFISKALNY


Administrator 21-02-2023 15:09
013A6C318C28C2CC03A6B5A2E715CA8FEC466
W4H 201109830

Można również przesłać dalej widoczny wydruk naciskając „**udostępniania**”. Zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych w urządzeniu, dzięki którym będzie możliwy zapis pliku lub wysyłka np. w wiadomości e-mail.

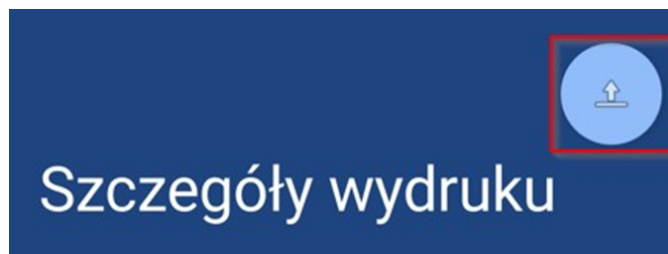

W przypadku problemów z zapisem/udostępnieniem raportów z aplikacji, może być to spowodowane brakiem konwertera pdf, który odpowiada za odczyt wygenerowanego pliku, w takim przypadku proszę ściągnąć ze sklepu play dowolny konwerter do zapisu pliku pdf. Może być to np.: "Adobe Acrobat Reader - twórz i konwertuj pdf" - po instalacji nie trzeba się logować.

Domyślnie aplikacja NoviPrinter nie przechwytyje raportów dobowych. Jeśli chcą Państwo pobrać do aplikacji raport dobowy należy w ustawieniach kasy włączyć wydruk na papierze. W tym celu należy wejść w menu kasy i przejść do opcji Ustawienia -> Konfiguracja -> Wydruk -> Ogólne -> Wydruk na papierze -. ustawić na włączony i kliknąć klawisz OK.

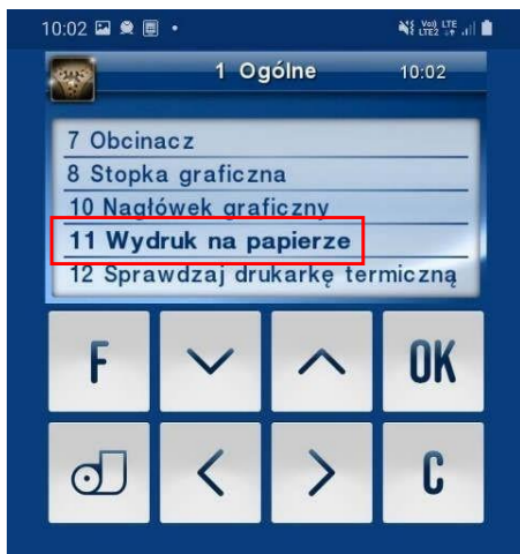

Po tej czynności wygenerowany raport dobowy pojawi się w aplikacji drukarki